




Joystick robuste avec des grandes boutons

Funkey joystick

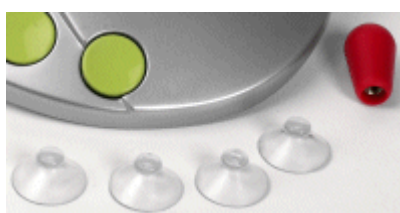

La carcasse du Funkey est réalisée en matière synthétique anti-coup et est pourvue d'un joystick robuste et de quatre boutons de fonction. Avec ce joystick l'on peut choisir quatre directions. Lorsque le Funkey est raccordé à l'ordinateur via l'IconIII, les boutons ont les fonctions suivantes (de gauche à droite):

- Double clic
- Bouton gauche de la souris
- Bouton droit de la souris
- Glisser

La poignée noire du joystick peut être remplacée par une poignée rouge, qui est livrée en même temps. Le Funkey peut être fixé au moyen de ventouses fixées sous la base.